


EN 388:2016+A1:2018



Producent: LUKART Łukasz Hajduk, Kisewo 20A, 84-218 Łęczycze, Poland
tel; +48691814315, e-mail: primaxo@primaxo.pl

Nazwa wyrobu: rękawice ochronne

Model: NITRO

Klasyfikacja wyrobu: Kategoria ryzyka środka ochrony indywidualnej: Kategoria II

Informacje ogólne: Przed przystąpieniem do użytkowania rękawic należy uważnie przeczytać i zastosować się do poniższych zaleceń. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować w niektórych przypadkach zranieniem. Dla bezpieczeństwa zdrowia zachować środki ostrożności zgodnie z wymienionymi w instrukcji obsługi, gdyż producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas użytkowania rękawic niezgodnie z instrukcją.

Rękawice ochronne wykonane z 13g prążkowanego niebieskiego poliestru, powlekane czarnym nitrilem.

Rękawice należą do środków ochrony indywidualnej (PPE) zaklasyfikowanym do kategorii II.

Producent oświadcza, że wyrób spełnia wymagania:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG w zakresie nieszkodliwości, wygody użytkowania i trwałości:

oraz norm i specyfikacji technicznych:

- EN ISO 21420:2020 (PN-EN ISO 21420:2020-09) (rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań)
- EN 388:2016+A1:2018(PN-EN 388+A1:2019-01) (rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi)

Dane i rozmiary:

Model: NITRO

Rozmiary: 6/XS - 11/XXL (system określania rozmiaru oparty jest na obwodzie i długości ręki, zgodnie z normą EN ISO 21420, załącznik B)

Zręczność: 5

Przeznaczenie: Rękawice te są środkiem ochrony indywidualnej, przeznaczone są do ochrony dłoni, przed zagrożeniami mechanicznymi o średnim ryzyku, zgodnie z kat.II ŚOI (nie zagrażającym życiu ani zdrowiu użytkownika). Zabezpieczają przed urazami mechanicznymi takimi jak otarcia i skaleczenia skóry, podczas wykonywania prac montażowych, załadunkowych i innych wymagających manipulowania palcami rąk.

Ochrona przed zagrożeniami, które nie są wymienione w tym dokumencie nie jest gwarantowana.

Rękawice mogą mieć zastosowanie do ochrony podczas prac:


- budowlanych,
- w ogrodach,
- w warsztatach,
- w gospodarstwach domowych.

Instrukcja zakładania rękawic. Przed każdym założeniem rękawic należy zwrócić uwagę czy nie posiadają uszkodzeń mechanicznych np. rozprucie, przetarcie, rozdarcie oraz innych czynników mogących wpłynąć na ich właściwości ochronne. Jeśli nieprawidłowości zostaną zauważone to należy niezwłocznie wycofać rękawice z użytkowania i poddać utylizacji. Rękawice należy dopasować do rozmiaru dłoni. Rozmiar określa się na podstawie długości i obwodu ręki zgodnie z normą EN ISO 21420, załącznik B.

Zabronione sposoby użytkowania oraz informacje dodatkowe. Nie wolno używać rękawic niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami podanymi w instrukcji użytkowania oraz w warunkach dużego ryzyka, a także w skrajnie niskich i wysokich temperaturach. Zabrania się noszenia rękawic w sytuacji zagrożenia pochwytenia przez elementy ruchome maszyny. Rękawice zapewniają ochronę tylko dłoni a poziomy ochrony odnoszą się tylko do części chwytejanej rękawicy. Rękawice nie zawierają substancji w ilościach, które są znane lub podejrzane o negatywny wpływ na higienę lub zdrowie użytkownika. Ochrona przed ryzykiem lub zagrożeniami, których nie wymieniono w tym dokumencie, nie jest gwarantowana. Poniższe poziomy wydajności są uzyskiwane z testów przeprowadzonych zgodnie z warunkami określonymi przez odpowiednie normy. Wymienione poziomy wydajności liczą się tylko dla nowych rękawic, wcześniej niepranych i nie naprawianych. Materiały, które zostały użyte do produkcji rękawic nie powinny wpływać niekorzystnie na zdrowie użytkownika. U osób wrażliwych zawarte w materiale surowce np. poliestr, bawełna, spandex, nityl, lateks, barwniki itp. mogą powodować reakcje alergiczne. Jeśli takie wystąpią należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Przed użyciem zaleca się przetestowanie produktu. Brak ochrony przed ogniem. Dla rękawic z dwoma lub więcej warstwami, ogólna klasyfikacja nie zawsze odzwierciedla wydajność najbardziej zewnętrznej warstwy. Poziomy wydajności przeciwko ryzyku mechanicznemu są ważne tylko dla dłoni rękawicy. Z rękawicami należy obchodzić się ostrożnie i przestrzegać poniższych zaleceń.

Użytkownik nie może:

- Przechowywać rękawic w miejscach nasłonecznionych i blisko źródeł ciepła.
- Używać rękawic po zauważeniu dziur i przetarć w materiale.
- Używać rękawic niezgodnie z ich zastosowaniem

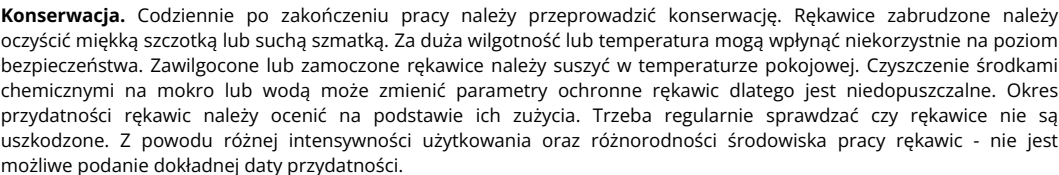

Przechowywanie i transport. Rękawice należy przechowywać w suchym, czystym i wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze 5°C-30°C z dala od promieniowania UV i źródła ciepła. Miejsce przechowywania powinno być zaciemnione i wolne od zagrożeń mogących uszkodzić mechanicznie powłokę opakowania i rękawicę. Przechowywać i transportować w opakowaniach oryginalnych. Rękawice pakowane są w worki foliowe oraz w zbiorcze kartony. Podczas transportu środkami dostawczym należy zapewnić izolację od warunków atmosferycznych/zewnętrznych oraz zabezpieczyć przed zniszczeniem mechanicznym opakowań jednostkowych oraz zbiorczych. Jeśli produkt jest przechowywany w odpowiednich warunkach (temperatura, wilgotność, czystość, oświetlenie, wentylacja) to projektowa wydajność nie może znacząco ulec pogorszeniu w wyniku starzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia i wady produktu powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz niewłaściwego sposobu konserwacji i przechowywania.

Utylizacja. Rękawice należy utylizować zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami i normami w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Objaśnienie oznaczeń użytych w oznakowaniu wyrobu

- 1 Nazwa marki. 2 Nazwa wyrobu. 3 Rozmiar wyrobu.
- 4 Model wyrobu. 5 Kategoria SOI określona w rozporządzeniu 2016/425. 6 Numer zastosowanej normy zharmonizowanej: „Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi”.
- 7 Numer seryjny/partii.
- 8 Piktogram z podanymi poziomami ochrony i numerem normy EN 388. 9 Przed użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi. 10 Oznaczenie CE - znak zgodności - potwierdzający spełnienie wszystkich wymagań Rozporządzenia 2016/425.
- 11 Numer zastosowanej normy zharmonizowanej: „Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań”.

Legenda piktogramu EN 388 :2016+A1:2018:

Poziomy wydajności i klasa ochrony rękawic:

Odporność na ścieranie	4	(od 0 do 4)
Odporność na przecięcie ostrzem	1	(od 0 do 5)
Odporność na rozdzieranie	2	(od 0 do 4)
Odporność na przebiecie	1	(od 0 do 4)
Odporność na przecięcie wg. PN-EN ISO 13997-2003	X	(od A do F)
Ochrona przed uderzeniem		

Ochrona przed uderzeniem

EN 388:2016+A1:2018

